

Blue 4" Universal Thermostat with Automatic Heat/Cool Changeover Option

Single Stage, Multi-Stage or Heat Pump Installation and Operating Instructions for Model:

Model	Programming Choice
1F83-0471	Non-Programmable

Save these instructions for future use!

FAILURE TO READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLING OR OPERATING THIS CONTROL COULD CAUSE PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

APPLICATIONS _

THERMOSTAT APPLICATION GUIDE

Description	
Heat Pump (No Aux. or Emergency Heat)	Yes
Heat Pump (with Aux. or Emergency Heat)	Yes
Systems with up to 2 Stages Heat, 2 Stages Cool	Yes
Heat Only Systems (with optional fan switch)	Yes
Millivolt Heat Only Systems – Floor or Wall Furnaces	Yes
Cool Only Systems	Yes
Gas or Oil Heat	Yes
Electric Furnace	Yes
Hydronic (Hot Water) Zone Heat – 2 Wires	Yes
Hydronic (Hot Water) Zone Heat – 3 Wires	Yes
Compressor with Comfort Alert II Module (1F85CA only)	Yes

1F83-0471 Thermostat



SPECIFICATIONS -

Electrical Rating:			
Battery Power	mV to 30	VAC, NEC	Class II, 50/60 Hz or DC
Input-Hardwire	20 to 30 \	/AC	
Terminal Load	1.5 A per	terminal, 2	2.5A maximum all terminals combined
Setpoint Range	45° to 90°	°F (7° to 32	2°C)
Rated Differentials:	Fast	Med.	Slow
Heat (Single Stage/Multi Stage)	0.4 °F	0.6 °F	1.7 °F
Cool (Single Stage/Multi Stage)	0.9 °F	1.2 °F	1.7 °F
Heat Pump	0.9 °F	1.2 °F	1.7 °F
Aux. Heat	0.6 °F	_	1.7 °F
Operating Ambient	32° to +1	05°F (0° to	+41°C)
Operating Humidity			
Shipping Temperature Range	-40° to +1	50°F (-40°	to +65°C)
Dimensions Thermostat		•	•

▲ CAUTION

To prevent electrical shock and/or equipment damage, disconnect electric power to system at main fuse or circuit breaker box until installation is complete.

Index	Page
Installation	2
Wiring Connections	2
Wiring Diagrams	3
Thermostat Quick Reference	4
Installer Configuration Menu	5
Operating Your Thermostat	7
Troubleshooting	7

ATTENTION: MERCURY NOTICE

This product does not contain mercury. However, this product may replace a product that contains mercury.

Mercury and products containing mercury must not be discarded in household trash. Do not touch any spilled mercury. Wearing non-absorbent gloves, clean up any spilled mercury and place in a sealed container. For proper disposal of a product containing mercury or a sealed container of spilled mercury, place it in a suitable shipping container. Refer to www.white-rodgers.com for location to send product containing mercury.



▲ WARNING

Thermostat installation and all components of the control system shall conform to Class II circuits per the NEC code.

Remove Old Thermostat

A standard heat/cool thermostat consists of three basic parts:

- 1. The cover, which may be either a snap-on or hinge type.
- The base, which is removed by loosening all captive screws.
- 3. The switching subbase, which is removed by unscrewing the mounting screws that hold it on the wall or adapter plate. Before removing wires from old thermostat, label each wire with the terminal designation from which it was attached. Disconnect the wires from the old thermostat one at a time. Do not let wires fall back into the wall.


Installing New Thermostat

- Pull the thermostat body off the thermostat base. Forcing or prying on the thermostat will cause damage to the unit.
- 2. Place base over hole in wall and mark mounting hole locations on wall using base as a template.
- Move base out of the way. Drill mounting holes. If you
 are using existing mounting holes and the holes drilled
 are too large and do not allow you to tighten base snugly, use plastic screw anchors to secure the base.
- 4. Fasten base snugly to wall using mounting holes shown in Figure 2 and two mounting screws. Leveling is for appearance only and will not affect thermostat operation.
- 5. Connect wires to terminal block on base.
- Push excess wire into wall and plug hole with a fire resistant material (such as fiberglass insulation) to prevent drafts from affecting thermostat operation.
- Carefully line the thermostat up with the base and snap into place.

Batteries


2 "AA" alkaline batteries are included with the thermostat. To install the batteries, pull the battery door as shown by the arrow and lift open. Using the polarity indicated inside the battery door, insert the batteries. To close the battery door, swing the door down while pulling in the direction of arrow. Once fully down, snap the door back into position. To replace the batteries, set system to OFF.

Figure 1 - Battery door shown open

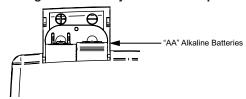

Thermostat can be powered by system AC power or Battery. If **III** is displayed, the thermostat is battery powered. If **III** is not displayed, thermostat is system powered with optional battery back-up. When battery power remaining is approximately half, the will be displayed. When "Change """ is displayed, install fresh "AA" alkaline batteries immediately. For best results, replace all batteries with new premium brand alkaline batteries such as Duracell® or Energizer®. We recommend replacing batteries every 2 years. If the home is going to be unoccupied for an extended period (over 3 months) and is displayed, the batteries should be replaced before leaving. When less than two months of battery life remain, the setpoint temperature will offset by 10 degrees (10 degrees cooler in Heat mode / 10 degrees warmer in Cool mode). If offset occurs, the normal setpoint can be manually reset with or . Another offset will occur within two days if batteries are not replaced.

Figure 2 - Thermostat base and rear view of thermostat

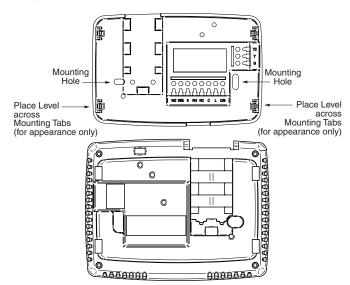

WIRING CONNECTIONS -

Refer to equipment manufacturers' instructions for specific system wiring information. After wiring, see CONFIGURATION section for proper thermostat configuration.

Refer to figure 3 through 6 for wiring diagram specifications.

TERMINAL DESIGNATION DESCRIPTIONS

Terminal Designation	Description	Terminal Designation	Description
L	. Heat pump malfunction indicator for systems	W/E	Heat Relay/Emergency Heat Relay (Stage 1)
	with malfunction connection or Comfort Alert signal	W2	2nd Stage Heat (3rd Stage Heat in HP 2)
O	. Changeover valve for heat pump energized	G	Fan Relay
	constantly in cooling	RH	Power for Heating
В	. Changeover valve for heat pump energized	RC	Power for Cooling
	constantly in heating	C	Common wire from secondary side of cooling system
Υ	. Compressor Relay		transformer or heat only system transformer
Y2	. 2nd Stage Compressor	6	3 Wire Zone Valve – Energized when no call for Heat

WIRING DIAGRAMS

Heat Pump Connections

If you do not have a heat pump system, refer to figures 4-6. Refer to equipment manufacturers' instructions for specific system wiring information.


You can configure the thermostat for use with the following heat pump systems.

Figure 3 - Heat Pump Systems

HEAT PUMP TYPE 1 (HP 1). Single stage compressor system; gas or electric backup.

HEAT PUMP TYPE 2 (HP 2). Multi-stage compressor or two compressor system with gas or electric backup.

After wiring, see INSTALLER CONFIGURATION section for proper thermostat configuration.

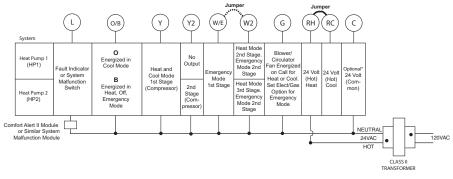

NOTE: If your system does not provide an E connection, jumper W2 to W/E to use the Auxiliary Heat in the Emergency Mode.

> * Common connection required for fault or malfunction indication.

Single Stage and Multi-Stage Connections

Refer to equipment manufacturers' instructions for specific system wiring information.

This thermostat is designed to operate a single-transformer or two-transformer system.

You can configure the thermostat for use with the following fossil fuel systems:

SINGLE STAGE (SS 1) gas, oil or electric. **MULTI-STAGE (MS 2)** gas, oil or electric.

After wiring, see INSTALLER CONFIGURATION section for proper thermostat configuration.





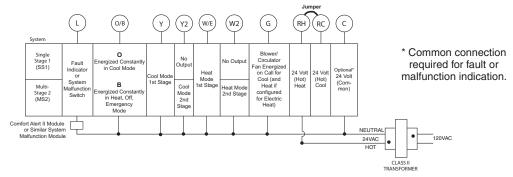


Figure 5 - Single Stage or Multi-Stage System (No Heat Pump) with Two Transformers

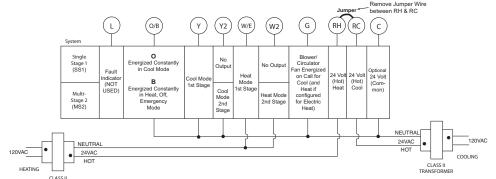

NOTE: If continuous backlight or hardwired power input are desired but do not function in both HEAT and COOL modes, cut the heating transformer 24V wires and tape off. Connect the neutral circuit disconnected from the heating transformer to the neutral circuit of the cooling transformer. Disconnect the wire to the RH terminal and install a jumper between RH and RC. Depending on the system requirements, replace the cooling transformer with a 75VA class II transformer if needed.


Figure 6 - 3-Wire (SPDT) Heat Only Zone Valve Wiring

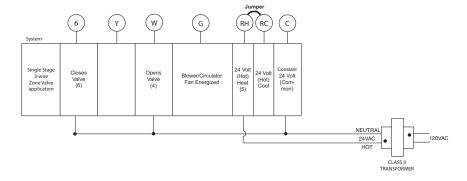

THERMOSTAT QUICK REFERENCE

Home Screen Description


Figure 7 - Home Screen Display

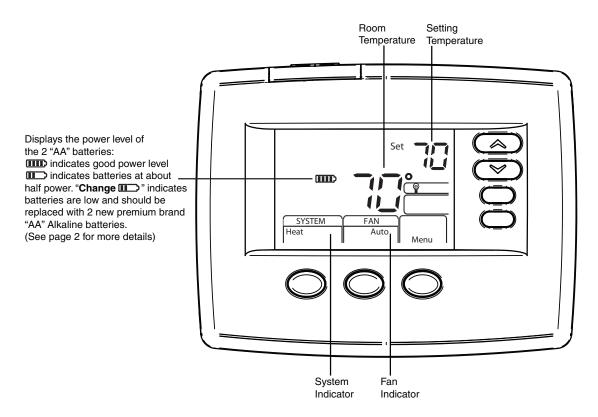

Programming and Configuration Items

- (1) "System On" indicates when heating or cooling stage is energized. "+2" flashing indicates when a second stage is energized, +2 not flashing when "Aux" is energized.
- (2) The word "Set" indicates the setpoint temperature.
- 3 Displays "Change Filter" when the system has run for the programmed filter time period as a reminder to change or clean your filter.
- (4) Displays System Mode (Heat, Emer, Auto, Cool, Off) in Menu Mode.
- 5 Displays Fan Mode (On, Auto) or "Run Sched" in 1 Menu Mode.
- 6 Displays "**Menu**".
- (7) Displays "**Save**" when **Cool Savings™** is working.
- 8 Displays "**Heat Pump**" to indicate thermostat is configured for Heat Pump.
- (9) Displays 🖁 (light bulb) in non-programmable mode.
- (10) "Cool Savings" when in the Cool Mode if Cool Savings has been enabled in the menu.
- (11) "Call For Service" indicates a fault in the heating/cooling system, it does not indicate a fault in the thermostat.
- 12 Flashes "LOC" when keypad lockout is enabled.
- 13 In Configuration Menu, shows screen number. If blank, thermostat is earlier model and requires instruction sheet 37-7149B.

Figure 8 – Programming & Configuration Items

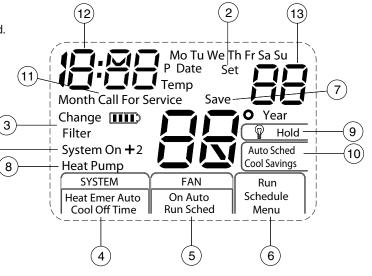

INSTALLER/CONFIGURATION MENU –

To enter the Configuration Menu, SYSTEM must be set to **HEAT**, **COOL** or **EMER**. Press the Menu button for at least 5 seconds. The display will show item #1 in the table below. Press Menu button to advance to the next menu item. Press or to change a menu item.

INSTALLER/CONFIGURATION MENU						
MENU SCREEN NUMBER	НР	MS/ SS	PRESS BUTTON	DISPLAYED (FACTORY DEFAULT)	Press or to select from listed options	COMMENTS
01	•	•	MENU	(Off) Lk	L	Total Keypad lockout (Not available on earlier models)
02	•	•	MENU	(000) Lk	001 to 999	Selects Keypad lockout combination number
03	•	•	MENU	(MS 2)	HP 1, HP 2, SS 1	Selects Multi-Stage (MS 2 No Heat Pump), Heat Pump 1 (HP 1, 1 compressor), or Single Stage (SS 1), Heat Pump 2 (HP 2, 2 compressor or 2 speed compressor)
04	•	•	MENU	(GAS) for SS or MS (ELE) for HP	ELE or GAS	GAS setting: furnace controls the blower ELE setting: thermostat controls the blower
05	•	•	MENU	(0) CS	1, 2, 3, 4, 5, 6	Selects Cool Savings Value 1 (low) to 6 (high), Value 0 Disables Feature
06		•	MENU	(ME) CR Heat	SL, FA	Adjustable Anticipation: Selects heating cycle rate for MS or SS
07		•	MENU	(ME) CR Cool	SL, FA	Adjustable Anticipation: Selects cool cycle rate
08	•		MENU	(ME) CR Heat Pump	SL, FA	Adjustable Anticipation (Heat Pump) (only when heat pump selected in #1)
09	•		MENU	(FA) CR Emer	SL, FA SL	Selects the cycle rate for Emergency mode and Auxiliary stage if Heat Pump is selected in item 1.
10	•	•	MENU	(OFF) CL	CL On	Compressor Lockout Time Delay
11	•	•	MENU	Heat Auto Cool Off	Heat Cool Off, Heat Off with Fan icon, Heat Off without Fan icon, Cool Off, Auto Off	Select System Switch Configuration with Automatic Changeover capability.
12	•	•	MENU	(On) dL	dL OFF	Selects Display Light On or OFF
13	•	•	MENU	0 (current temperature)	1 HI, 2 HI, 3 HI, 4 HI, 1 LO, 2 LO, 3 LO, 4 LO	Adjustable Ambient Temperature Display
14	•	•	MENU	°F	°C	Selects Fahrenheit/Celsius Temperature Display
15	•	•	MENU	(90) L Heat	L 62 to L 89	Selects Limited HEAT Range
16	•	•	MENU	(45) L Cool	L 46 to L 82	Selects Limited COOL Range
17	•	MS	MENU	(On) Heat FA	OFF	Fast Heat option may be disabled by selecting OFF. NA to SS config. NA to Cool only system.
18	HP2	•	MENU	(On) Cool FA	OFF	Fast Cool option may be disabled by selecting OFF. NA to SS config. NA to Heat only system.
19	•	•	MENU	(OFF) CA	On	Selects active Comfort Alert On or OFF. Requires CA II Module. (Not available on earlier models)
20	•	•	MENU	(OFF) Change Filter	On	Selects Filter Change-out Indicator On or OFF.
21	•	•	MENU	(200 h) Change Filter	25-1975 h	Change Filter time in 25 hour increments. This menu only appears if On is selected in above.
22	22 • MENU (o) Cool On (b) Heat On Selects operation of the reversing valve term nal (O/B) output as an O or B terminal					

INSTALLER/CONFIGURATION MENU -

- 1 & 2)Keypad Lockout This menu selection will display "Lk" and "OFF" (default, keypad not locked out). The and are used to toggle the selection between "OFF" and "L" (keypad locked out). When the keypad lockout selection is enabled "L", and the MENU button is pressed again, the display will indicate the number "0" (default, still disabled) in the time digits. The and are used to set the combination number from 0 to 999. If a combination of 0 is selected and the MENU button is pressed, the menu will be exited and keypad will not be locked. If 1 to 999 is selected and the MENU button is pressed, the combination is stored into memory and the menu is exited. The "Loc" will display designating keypad locked with a valid combination. The SYSTEM button will operate for 10 seconds after the menu mode is exited to allow the user to change the mode from OFF to the desired SYSTEM mode.
 - While the keypad is locked out, a press of MENU will enter the configuration menu. The first menu item displayed is the combination code "0". The we keys are used to set the combination unlock number from 0 to 999. If the unlock number matches exactly with the combination lock number stored in memory when the MENU button is pressed, the keypad is unlocked and the "Loc" is removed. If the unlock number does not match when the MENU button is pressed, the combination returns to "0" for another attempt to set the unlock code. To exit the menu, without unlocking the keypad, press RUN SCHED. To reset the combination code and unlock the keypad if the code is forgotten, see troubleshooting section.
- This control can be configured for:
 MS 2 Multi-Stage System (no heat pump)
 - HP 1 Heat Pump with one stage of compressor
 - HP 2 Heat Pump with two stage compressor or two compressor system, Gas or Electric backup SS 1 Single Stage System
- 4) GAS or Electric (ELE) fan operation. If the heating system requires the thermostat to energize the fan, select ELE. Select GAS if the heating system energizes the fan on a call for heat.
- Select Cool Savings™ value Selects the amount of adjustment for the Cool Savings™ feature in Cool mode with 1 (1°) being the least amount of adjustment and 6 (6°) being the most amount of adjustment. Default value is 0 which disables this feature. Selecting a value greater than 0 will display Cool Savings on the screen and enable the key for Cool Savings feature. Cool Savings is an optional energy saving feature that can reduce your cooling costs. It is based on the principal that lower indoor humidity makes a slightly higher temperature feel more comfortable. Cool Savings operates during periods of high demand which normally occur on the hottest summer days when a cooling system may run for hours to reach the thermostat setting. Long cooling run times also lower the indoor humidity. Cool Savings, very slowly, adjusts the setpoint temperature to make the setpoint closer to the displayed room temperature, to a maximum of the number of degrees you select. Adjusting the setpoint temperature over a long cooling run time allows the system to reach your set temperature and turn off. The room temperature will actually be higher than the thermostat displays but the reduction in humidity will allow comfort at the slightly higher temperature. To turn this feature on in the Cool mode press Cool Savings. The display will show "Save" next to the

setpoint temperature. When Cool Savings is making ad-

flashing and the displayed room temperature may vary

within the adjustment range you selected.

justments to the room temperature display "Save" will be

- If "Save" is not displayed and this feature is OFF, no change will occur when the cooling system is continuously running during periods of high demand.
- 6, 7, 8 & 9) Cycle Rate Selection The factory default setting for Heat and Cool modes, SS1, MS2, is medium cycle (ME). For Heat Pump, HP1, HP2, the default setting is medium (ME). For Emer (Aux) the default setting is fast cycle (FA). To change cycle rate, press the or key.

Cycle rate differentials for different settings are:

	Fast	Medium	Slow
MODE	FA	ME	SL
Heat (SS1, MS2)	0.4°F	0.6°F	1.7°F
Cool (SS1, MS2)	0.9°F	1.2°F	1.7°F
Heat Pump (HP1, HP2)	0.9°F	1.2°F	1.7°F
Emer (HP1, HP2)	0.6°F	-	1.7°F

- 10) Select Compressor Lockout CL OFF or ON Selecting CL ON will cause the thermostat to wait 5 minutes between cooling cycles. This is intended to help protect the compressor from short cycling. Some newer compressors already have a time delay built in and do not require this feature. Your compressor manufacturer can tell you if the lockout feature is already present in their system. When the thermostat compressor time delay occurs, it will flash the setpoint for up to five minutes.
- 11) System Mode Configuration This thermostat is configured for Heat and Cool (SYSTEM switch with Cool, Off, Heat) default. It can also be configured for Heat and Cool with Auto changeover (Heat, Auto, Cool, Off), Heat only with fan (Off, Heat), Heat only without fan, Auto only (Auto, Off), and Cool only (Cool, Off).
- 12) Select Backlight Display The display backlight improves display contrast in low lighting conditions. When the "C" terminal is powered, selecting backlight CdL ON will keep the light on continuously. Select backlight OFF will turn the light on momentarily after any key is pressed. When the "C" terminal is not powered, the light will be on momentarily after any key is pressed no matter whether the backlight is selected ON or OFF.
- 13) Select Temperature Display Adjustment 4 LO to 4 HI Allows you to adjust the room temperature display up to 4° higher or lower. Your thermostat was accurately calibrated at the factory, but you have the option to change the display temperature to match your previous thermostat. The current or adjusted room temperature will be displayed.
- 14) **Select F° or C° Readout** Changes the display readout to Celsius or Fahrenheit as required.
- 15 & 16) Temperature Limit Range Heat or Cool This selection sets the maximum HEAT (13) or minimum COOL (14) temperature for the setpoint range. Select the limit temperature using the or keys. In the Run Schedule mode, the setpoint temperature will not adjust past the limit temperature selected. When the limit temperature is reached, trying to raise or lower the setpoint past the limit will cause "L" to be displayed in the times digits for about 6 seconds. This feature is not available on earlier models.
- 17 & 18) Select Fast Second Stage ON or OFF Heat pump or Multi-stage only, in the run mode, with the fast Heat feature enabled (FA Heat On), if the Heat setpoint temperature is manually raised by 3°F (2°C) or more above the actual temperature using the second stage will energize immediately. With FA OFF, second stage will not energize until the setpoint temperature is 1°F or more above actual temperature for more than ten minutes. The Fast Cool feature (FA Cool) provides the same controls when the setpoint temperature is lowered.

INSTALLER/CONFIGURATION MENU

- 19) Comfort Alert with Active Protection Turn this feature ON to enable active protection. This allows the thermostat to identify fault codes sent by the Comfort Alert module when compressor damage is possible and react to those codes by turning the compressor off. Fault codes from the Comfort Alert module will flash on the thermostat. (Refer to Comfort Alert Yellow Alert Codes in Troubleshooting section.) If a Comfort Alert module is not connected, or to disable active protection, turn this feature OFF. If a Comfort Alert module is connected and this feature is turned OFF, the thermostat will still receive and flash the fault codes from the Comfort Alert module, but the active protection will not be enabled to protect the compressor.
- 20 & 21) Select Filter Replacement Reminder and Set Run Time – Select the "Change Filter" reminder On or OFF. If selected On, press MENU to select the time
- period from 25 to 1975 hours in 25 hours increments. In a typical system, 200 hours (default) of run time is approximately 30 days. After the selected time of blower operation, the thermostat will display "Change Filter" as a reminder to change or clean your air filter. When "Change Filter" is displayed, press MENU or RUN SCHED button to clear the display and restart the time to the next filter change.
- 22) Select Reversing Valve Output The O/B option is factory set at "O" position. This will accommodate the majority of heat pump applications, which require the changeover relay to be energized in COOL. If the thermostat you are replacing or the heat pump being installed with this thermostat requires a "B" terminal, to energize the changeover relay in HEAT, the O/B option should be set at "B" position.

OPERATING YOUR THERMOSTAT -

Choose the Fan Setting (Auto or On)

Press the FAN button to Auto or On.

Fan Auto is the most commonly selected setting and runs the fan only when the heating or cooling system is on.

Fan On runs the fan continuously for increased air circulation or to allow additional air cleaning.

Choose the System Setting (Heat, Off, Cool, Auto, Emer)

Press the SYSTEM button to select:

Heat: Thermostat controls only the heating system.

Off: Heating and Cooling systems are off.

Cool: Thermostat controls only the cooling system.

Auto: Auto Changeover is used in areas where both heating and cooling may be required on the same day. **AUTO** allows the thermostat to automatically select heating or cooling depending on the indoor temperature and the selected heat and cool temperatures. When using **AUTO**, be sure to set the Cooling temperatures more than 1° Fahrenheit higher than the heating temperature.

Emer: (Heat Pump models) Thermostat controls only backup heating system.

Manual Operation for Non-Programmable Mode

Press the SYSTEM button to select Heat or Cool and use the or buttons to adjust the temperature to your desired setting. After selecting your desired settings you can also press the SYSTEM button to select **AUTO** to allow the thermostat to automatically change between Heat and Cool.

- IMPORTANT! –

Second Stage Time Delay

Your thermostat is designed to determine the optimum time to activate the second stage. Simply raising the temperature in heating or lowering it in cooling will not always force the thermostat to bring the second stage on quickly. There is a time delay from 0-30 minutes depending on the performance of the first stage of the system.

EXAMPLE: For the last 2 hours the thermostat is set on 70° and the room temperature is 70° with the equipment using only the first stage of heat. Since the equipment is keeping the temperature within 1° of setpoint, the thermostat will delay second stage for a longer time if you manually raise the temperature or if the room temperature quickly changes. Once the second stage comes on, it will come on sooner the next time there is a difference between the setpoint and the room temperature. The net effect of the staging program is that when the first stage is capable of making temperature the second stage will delay longer. When the thermostat calculates that first stage cannot make temperature in a reasonable time, the second stage will come on sooner. This built in function automatically optimizes the use of additional stages of heat or cool.

TROUBLESHOOTING -

Comfort Alert Codes

The Comfort Alert diagnostics product monitors the air conditioning outdoor systems with single phase Copeland Scroll compressors. Abnormal system and electrical conditions are indicated by flashing ALERT codes on the yellow LED on the Comfort Alert module. The flash codes are transmitted to the thermostat by the Comfort Alert Thermostat interface module. The Comfort Alert compatible thermostat displays "Call For Service" that flashes at the same rate as the yellow LED on the Comfort Alert module.

Comfort Alert Yellow Alert Codes			
1 Flash	Long run time		
2 Flashs	System pressure trip		
3 Flashs	Short cycling		
4 Flashs	Locked rotor		
5 Flashs	Open circuit		
6 Flashs	Open start circuit		
7 Flashs	Open run circuit		
8 Flashs	Welded Contactor		
9 Flashs	Low voltage		

TROUBLESHOOTING -

Reset Operation

Note: When thermostat is reset, installer configuration menu settings and programming will reset to factory settings. If a voltage spike or static discharge blanks out the display or causes erratic thermostat operation, you can reset the thermostat by removing the wires from terminals **R** and **C** (do not short them together) and removing batteries for 2 minutes. After resetting the thermostat, replace the wires and batteries. If the thermostat has been reset and still does not

function correctly contact your heating/cooling service person or place of purchase.

Note: Be sure to review the installer configuration menu settings.

To reset the programming, clock and configuration settings, press and and the FAN button simultaneously. The thermostat should go blank and then all segments will be displayed momentarily.

Symptom	Possible Cause	Correction Action
No Heat/No Cool/No Fan (common problems)	Blown fuse or tripped circuit breaker. Furnace power switch to OFF.	Replace fuse or reset breaker. Turn switch to ON.
	3. Furnace blower compartment door or panel loose or not properly installed.4. Loose connection to thermostat or system.	Replace door panel in proper position to engage safety interlock or door switch. Tighten connections.
No Heat	Pilot light not lit. Furnace Lock-Out Condition. Heat may also be intermittent. Heating system requires service or	Re-light pilot. Many furnaces have safety devices that shut down when a lock-out condition occurs. If the heat works intermittently contact the furnace manufacturer or local HVAC service person for assistance. Diagnostic: Set SYSTEM Switch to HEAT and raise the
	thermostat requires replacement.	setpoint above room temperature. Within a few seconds the thermostat should make a soft click sound. This sound usually indicates the thermostat is operating properly. If the thermostat does not click, try the reset operation listed above. If the thermostat does not click after being reset contact your heating and cooling service person or place of purchase for a replacement. If the thermostat clicks, contact the furnace manufacturer or a HVAC service person to verify the heating is operating correctly.
No Cool	Cooling system requires service or thermostat requires replacement.	Same as diagnostic for No Heat condition except set the thermostat to COOL and lower the setpoint below the room temperature. There may be up to a five minute delay before the thermostat clicks in Cooling.
Heat, Cool or Fan Runs Constantly	 Possible short in wiring. Possible short in thermostat. Possible short in heat/cool/fan system. FAN Switch set to Fan ON. 	Check each wire connection to verify they are not shorted or touching together. No bare wire should stick out from under terminal block. Try resetting the thermostat as described above. If the condition persists the manufacturer of your system or service person can instruct you on how to test the Heat/Cool system for correct operation. If the system
Thermostat Setting & Thermostat Thermometer Disagree	Thermostat thermometer setting requires adjustment.	operates correctly, replace the thermostat. The thermometer can be adjusted +/- 4 degrees. See Temperature Display Adjustment in the Configuration Menu section.
Furnace (Air Conditioner) Cycles Too Fast or Too Slow (narrow or wide temperature swing)	The location of the thermostat and/or the size of the Heating System may be influencing the cycle rate.	Digital thermostats provide precise control and cycle faster than older mechanical models. The system turns on and off more frequently but runs for a shorter time so there is no increase in energy use. If you would like an increased cycle time, choose SL for slow cycle in the Configuration menu, step 6 (heat), 7 (cool) or 8 (heat pump). If an acceptable cycle rate is not achieved, contact a local HVAC service person for additional suggestions.
Forgot Keypad Lockout Code		Hold MENU key for 20 seconds and the lockout will reset.
Thermostat does not have Menu Screen Numbers	Earlier version of thermostat.	Refer to Instruction Sheet 37-7149B

HOMEOWNER HELP LINE: 1-800-284-2925

White-Rodgers is a division of Emerson Electric Co.

The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co.

White **▼**Rodgers...



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

funciona correctamente, póngase en contacto con su servicio técnico de calefacción/enfriamiento o con el lugar donde realizó la compra.

Nota: asegúrese de revisar los ajustes del menú instalador/ de configuración.

Para reajustar la programación, el reloj y la configuración, presione o y el botón FAN simultáneamente. La pantalla del termostato debería ponerse en blanco y luego, todos los segmentos se iluminarán durante unos instantes.

Operación de reajuste

Mota: una vez reajustado el termostato, la configuración del menú instalador/de configuración y la programación volverán a los ajustes de fábrica. Si un pico de voltaje o una descarga estática pone en blanco la pantalla o hace que el termostato funcione de manera errática, puede reajustar el termostato retirando los cables de las terminales R y C (no los cortocircuite) y retirando las pilas durante Σ minutos. Después de reajustar el termostato, vuelva a colocar los cables y las pilas. Si el termostato se ha reajustado pero aún no cables y las pilas. Si el termostato se ha reajustado pero aún no

Refiérase al manual 37-7149B.	1. Version anterior del termostato.	El termostato no tiene los numerous de la pantalla del menu
Presione el botón MENU durante 20 segundos y el bloqueo se restablecerá.		Olvidó el código de bloqueo del teclado
Los fermostatos digitales proporcionan un control de temperatura preciso y pueden reiniciar el ciclo más rápidamente que algunos modelos mecánicos más antiguos. El sistema se enciende y se apaga con más frecuencia pero funciona durante un período más corto por lo que no hay aumento en el consumo de energía. Si desea aumentar el tiempo de un ciclo, seleccione SL para un ciclo lento en el menú de configuración, paso 6 (calor), 7 (frío) u 8 (bomba de calor), 51 no alcanta una velocidad de ciclo aceptable, póngase en contacto con personal técnico especializado para obtener sugerencias adicionales.	1. La ubicación del termostato y/o el tamaño del sistema de calefacción pueden influir en la duración de los ciclos.	Los ciclos del calefactor/ aire acondicionado son demasiado largos o demasiado cortos (oscilación reducida o amplia de la temperatura)
El termómetro puede ajustarse en +/- 4 grados. Vea el Ajuste de la temperatura visualizada en la sección Menú de configuración.	1. El valor del termómetro del termostato requiere ajuste.	El ajuste del termostato no coincide con el termómetro
Verifique todas las conexiones de los cables para asegurarse de que no estén en cortocircuito o tocándose entre sí. No debe sobresalir ningún cable pelado por debajo de los tornillos terminales. Intente reajustar el termostato como se describe más abajo. Si la condición persiste, el fabricante de su sistema o el personal técnico podrá indicarle cómo probar si el sistema de trolocalor está funcionando correctamente. Si el sistema funciona correctamente, cambie el termostato.	Posible cortocircuito en los cables. Posible cortocircuito en el termostato. Posible cortocircuito en el sistema de calorífrio/ ventilador. El interruptor FAN está en Fan ON.	El modo de calor, frío o ventilador funciona de manera constante
Siga el mismo procedimiento de diagnóstico que Cuando el sistema no calienta pero coloque el termostato en COOL y coloque la temperatura de referencia por debajo de la temperatura ambiente. El termostato puede tardar hasta cinco minutos en pasar al modo de entriamiento.	 El sistema de enfriamiento requiere servicio técnico o debe cambiarse el termostato. 	Firine on smetsis I3
Muchas calderes le proce. Muchas calderes le produce una condición de bloqueo. Si la calefacción cuando se produce una condición de bloqueo. Si la calefacción funciona de manera intermitente, póngase en contacto con el fabricante de la caldera o con el personal técnico local para solicitar syuda. Disgnostico: Ajuate el interruptor SYSTEM en HEAT y suba la temperatura de referencia por encima de la temperatura de regundos, debería ofirse un chasquido indica que el aubiente. En cuestión de segundos, debería ofirse un chasquido correctamente. Si no se oye un chasquido, intente la operación de reajuste arriba indicada. Si el termostato está funcionando correctamente. Si no se oye un póngase en conigas operante de reajustarlo, as en confacto con el lugar de compra para obtener calefacción y entritamiento o con el lugar de compra para obtener contacto con el tabricante del calefactor o con el personal técnico contacto con el tabricante del calefactor o con el personal técnico contacto con el tabricante del calefactor o con el personal técnico contacto con el tabricante del calefactor o con el personal técnico contacto con el tabricante del calefactor o con el personal técnico contacto con el tabricante del calefactor o con el personal técnico contacto con el tabricante del calefactor o con el personal técnico para verificar que la calefacción esté funcionado correctamente.	S. Conford his beginnen sea en folkerinde. El calor también puede ser intermitente. 3. El sistema de caletacción requiere servicio técnico o debe cambiarse el termostato.	
Vuelva a colocar el panel de la puerta en el lugar correcto para que se enganche con el inferruptor de inferbloqueo de seguridad o de la puerta. Ajuste las conexiones. Vuelva a encender el piloto.	está en OFF. 3. La puerta o el panel del compartimento del sopplador del calefactor están sueltos o no están debidamente instalados. 4. La conexión al termostato o al sistema está suelta. 1. La luz piloto no está encendida.	No funciona el ventilador (problemas comunes)
Cambie el fusible o vuelva a activar el disyuntor. Coloque el interruptor en ON.	Se quemó el fusible o se disparó el disyuntor. El interruptor de alimentación del calefactor.	El sistema no calienta/ El sistema no enfría/
Acción correctiva	Causa posible	Sintoma

LÍNEA DE AYUDA PARA EL USUARIO: 1-800-284-2925





White-Rodgers es una división de Emerson Electric Co.

El logotipo de Emerson es una marca de marca comercial y una marca de servicio de Emerson Electric Co.

MENÚ INSTALADOR/DE CONFIGURACIÓN

o la bomba de calor que está instalando con este termostato esté energizado en COOL. Si el termostato que está cambiando de bomba de calor, que requieren que el relé de conmutación posición "O". Esta opción admite la mayoría de las aplicaciones inversora) – La opción O/B viene ajustada de fábrica en la Selección de Reversing Valve Output (salida de válvula pantalla y reiniciar la hora para el siguiente cambio de filtro. Filter" presione el botón MENU O RUN SCHED para borrar la cambiar o limpiar su filtro de aire. Cuando aparezca "Change termostato mostrará "Change Filter" como recordatorio para vez seleccionado el tiempo de funcionamiento del soplador, el predeterminado) equivalen a aproximadamente 30 días. Una aplicación típica, 200 horas de tiempo de funcionamiento (valor 25 hasta 1975 horas en incrementos de 25 horas. En una presione MENU para seleccionar la cantidad de tiempo desde

activará la protección activa del compresor. códigos de falla del módulo de alerta de comodidad pero no se el termostato recibirá y mostrará de forma intermitente los módulo de alerta de comodidad y esta función está desactivada, la protección activa, desactive esta función. Si se conecta un conecta un módulo de alerta de comodidad, o para desactivar de comodidad en la sección Solución de problemas.) Si no se termostato. (Refiérase a los códigos de alerta amarilla del alerta alerta de comodidad aparecerán de forma intermitente en el apagando el compresor. Los códigos de falla del módulo de de que el compresor se dañe y reaccionar a dichos códigos módulo de Alerta de Comodidad cuando existe el peligro al termostato identificar los códigos de falla enviados por el función en ON para activar la protección activa. Esto permite 19) Alerta de comodidad con protección activa - Coloque esta

en On (activado) u OFF (desactivado). Si selecciona On, tiempo de funcionamiento - Coloque "Change Filter" 20 y

- !ITNATRO9MI; -

Presione el botón SYSTEM para seleccionar Heat o Cool y utilice los Operación manual para Modo no programable

en HEAT, el interruptor O/B debe colocarse en la posición "B".

requiere una terminal "B", para energizar el relé de conmutación

termostato cambie automáticamente entre calor y frío. el botón SYSTEM para seleccionar AUTO para permitir que el de seleccionar los valores deseados también puede presionar o 🖎 para ajustar la temperatura al valor deseado. Después

Demora de tiempo de la segunda etapa

el uso de etapas adicionales de calor o frio. activará antes. Esta función incorporada optimiza automáticamente temperatura dentro de un tiempo razonable, la segunda etapa se el termostato calcula que la primera etapa no puede llegar a la temperatura, la segunda etapa se demorará más tiempo. Cuando por etapas es que cuando la primera etapa es capaz de alcanzar la de referencia y la temperatura ambiente. El efecto neto del programa antes la próxima vez que haya una diferencia entre la temperatura rápidamente. Una vez que se activa la segunda etapa, se activará manualmente la temperatura o si la temperatura ambiente cambia el termostato demorará la segunda etapa un tiempo más si sube temperatura dentro de 1 grado de la temperatura de referencia, la primera etapa de calor. Como el equipo está manteniendo la y suba la temperatura ambiente es de 70°, y el equipo utiliza sólo EJEMPLO: Durante las últimas 2 horas el termostato está en 70° minutos según el rendimiento de la primera etapa del sistema. entre rápidamente en la segunda etapa. Hay una demora de 0-30 la temperatura de refrigeración no siempre hará que el termostato activar la segunda etapa. Subir la temperatura de calefacción o bajar Su termostato está diseñado para determinar el tiempo óptimo para

COMO USAR SU TERMOSTATO -

Elija la configuración del ventilador (Auto u On)

funcionar el ventilador únicamente cuando el sistema de calefacción Fan Auto es la configuración más comúnmente seleccionada y hace Coloque el botón FAN en Auto o en On.

mayor circulación de aire o para permitir la limpieza adicional del aire. Fan On hace funcionar el ventilador de forma continua para una o enfriamiento está encendido.

Presione el botón SYSTEM para seleccionar: (Heat, Off, Cool, Auto, Emer) Elija la configuración del sistema

la temperatura de calefacción.

temperaturas de enfriamiento a más de 1º Fahrenheit por encima de seleccionadas. Cuando utilice AUTO, asegúrese de ajustar las según la temperatura interior y las temperaturas de calor y frío termostato seleccionar automáticamente calefacción o enfriamiento calefacción y enfriamiento en el mismo día. AUTO permite al Auto: Auto changeover, se usa en lugares donde se requiere Cool: el termostato controla únicamente el sistema de enfriamiento. Off: los sistemas de calefacción y enfriamiento están apagados. Heat: el termostato controla únicamente el sistema de calefacción.

sistema de calefacción auxiliar. Emer: (modelos de bomba de calor) El termostato sólo controla el

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS -

Códigos de alerta de comodidad

Bajo voltaje	9 parpadeos		
Contactor soldado	8 parpadeos		
Circuito de funcionamiento abierto	7 parpadeos		
Circuito de inicio abierto	6 parpadeos		
Circuito abierto	2 barpadeos		
Rotor bloqueado	4 parpadeos		
Ciclo corto	3 barpadeos		
Disparo de presión del sistema	2 parpadeos		
Tiempo de funcionamiento prolongado	1 parpadeo		
Códigos de alerta amarilla del alerta de comodidad			

intermitentes son transmitidos al termostato por el módulo de interfaz el LED amarillo del módulo de alerta de comodidad. Los códigos en el sistema se indican con códigos de ALERTA intermitentes en Scroll de una sola fase. Las condiciones anormales eléctricas y sistemas de aire acondicionado externos con compresores Copeland El producto de diagnóstico de alerta de comodidad monitorea los

módulo de alerta de comodidad. al servicio técnico), que parpadea junto con el LED amarillo del alerta de comodidad muestra el mensaje "Call For Service" (Llamar termostato-alerta de comodidad. El termostato compatible con el

MENÚ INSTALADOR/DE CONFIGURACIÓN

6, 7, 8 y 9) **Selección de la velocidad del ciclo** – El ajuste predeterminado de fábrica para los modos Heat y Cool, SS1, MS2 es el ciclo medio (ME). Para bomba de calor, HP1, HP2 el ajuste predeterminado es el ciclo medio (ME). Para Emer (Aux), el ajuste predeterminado es el ciclo rápido (FA). Para cambiar la el ajuste predeterminado es el ciclo rápido (FA). Para cambiar la velocidad del ciclo, presione el 🖎 o

Los diferenciales de la velocidad del ciclo para los diferentes ajustes son:

Emer (HP1, HP2) 7.7°F 7.2°F 4∘6.0 Heat Pump (HP1, HP2) Cool (SS1, MS2) 1.7°F 1.2°F ∃∘6.0 Heat (SS1, MS2) 1.7°F 4∘9.0 J°4.0 HΕ ΑH Rápido oibəM Cento

10) Selección de bloqueo del compresor (CL) en OFF u ON – Si se selección a CL ON, el termostato esperará 5 minutos entre ciclos de enfriamiento para evitar que el compresor realice ciclos de encendido y apagado cortos. Algunos de los compresores más nuevos ya tienen incorporada una demora de tiempo y no requieren que estra función esté activada en el termostato. Consulte al fabricante de su compresor para saber si su modelo incluye la función de bloqueo. Cuando se activa si su modelo incluye la función de bloqueo. Cuando se activa la demora de tiempo del compresor del termostato, la pantalla nostrará la temperatura de referencia de forma intermitente durante un máximo de cinco minutos.

Configuración del modo del sistema – Este termostato está configuración del modo del sistema – Este termostato está configurado para calor y frío (interruptor del SISTEMA con Cool, Off, Heat). También puede configurarse para calor y frío con conmutación automática (Heat, Auto, Cool, Off), sólo calor con ventilador (Off, Heat), sólo calor sin ventilador, sólo auto (Auto, Off) y sólo frío (Cool, Off).

12) Seleccione luz de fondo de la pantalla – La luz de fondo mejora el contraste de la pantalla en condiciones de poca luz. Cuando la terminal "C" está conectada, la selección de CdL ON mantendrá la luz de fondo encendida de forma continua. Al seleccionar OFF, la luz se mantendrá momentáneamente encendida después de presionar cualquier botón. Cuando de la selección de la luz de fondo, la luz se mantendré momentáneamente encendida después de presionar cualquier de la selección de la luz de fondo, la luz se mantendré potón, independientemente encendida después de presionar cualquier botón, independientemente de que la luz de fondo de la pantalla esté en ON o en OFF.

Seleccione el ajuste de la temperatura visualizada de 4 LO (4 más abajo) o 4 HI (4 más arriba) – Este control le permite ajustar la visualización de la temperatura ambiente en el rango de 4º más arriba o más abajo. El termostato viene calibrado con precisión de fábrica pero usted tiene la pantalla para que el valor de temperatura que aparece en la pantalla para que el valor de temperatura que aparece en la pantalla mostrará coincida con el de su termostato anterior. La pantalla mostrará la temperatura ambiente actual o ajustada.

Selectione F° o C° – Cambia la unidad en que aparece la temperatura en la pantalla a grados centígrados o Fahrenheit según su preferencia.

Esta opción ajusta la temperatura de calor o trío – Esta opción ajusta la temperatura máxima de HEAT (13) o la temperatura máxima de HEAT (13) o la semperatura máxima de COOL (14) para el rango de referencia. Seleccione la temperatura límite usando las teclas o o o o e decrencia no es ajustará más allá de la temperatura límite seleccionada. Al alcanzar la temperatura límite, si se intenta subir o bajar el valor de referencia más allá del lámite aparecerá una "L" en la pantalla en los dígitos de horas durante apprecerá una "L" en la pantalla en los dígitos de horas durante apprecencia más allá del límite aparecerá una "L" en la pantalla esta función no está disponible en los modelos anteriores. Pata función no está disponible en los modelos anteriores.

18) Selección de segunda etapa rápida ON (activada) u OPF (desactivada) – Sólo en sistemas de bomba de calor o multietapa, en el modo Run, con la función de calor rápido sciivada (FA Heat On), si la temperatura de referencia de calor se aumenta manualmente en 3° F (2° C) o más por encima de la temperatura real con el 🗪 la segunda etapa se energizará inmediatamente. Con FA en OFF, la segunda etapa no se energizará hasta que la temperatura de referencia esté a 1° F energizará hasta que la temperatura de referencia esté a 1° F o más por encima de la temperatura real durante más de diez o más por encima de la temperatura cal durante más de diez minutos. La función de frío rápido (FA Cool) proporciona los minutos. La función de frío rápido (FA Cool) proporciona los mismos controles cuando la temperatura de referencia disminuye.

ingresar en el menú de configuración. Cuando ingrese en el Mientras el teclado está bloqueado, al presionar MENU podrá modo de OFF al modo del SISTEMA deseado. de salir del modo de menú para permitir al usuario cambiar el El botón SYSTEM funcionará durante 10 segundos después que el teclado está bloqueado con una combinación válida. memoria y el menú se cerrará. Aparecerá "Loc" para indicar presionar el botón MENU, la combinación se almacenará en la no se bloqueará. Si se selecciona de 1 a 999 y se vuelve a O γ se presiona el botón MENU, se cerrará el menú γ el teclado combinación de 0 a 999. Si se selecciona una combinación de hora. El 🖎 y el 💟 se utilizan para ajustar el número de (opción predeterminada, aún desactivado) en los dígitos de la presionar el botón MENU, la pantalla mostrará el número "0" bloqueo del teclado se encuentra activada "L" y se vuelve a bloqueado), γ"L" (teclado bloqueado). Cuando la función de se utilizan para cambiar la selección entre OFF (teclado no predeterminada, teclado no bloqueado). Los 🙈 y 🤝 del menú, la pantalla muestra "Lk" y "OFF" (opción γ γ S)Bloqueo de teclado - Cuando se selecciona esta opción

vuelve a "0" para realizar otro intento de ajuste del código de desploquear el teclado, para realizar otro intento de ajuste del código de vuelve a "0" para realizar otro intento de ajuste del código de combinación y desploquear el para realizar el código de combinación y desploquear el para realizar el código de combinación y desploquear el código de combinación y desployer el código de combinación y de combinación y desployer el código de combinación y de combinación

y desaparecerá el icono "Loc". Si el número de desbloqueo

al presionar el botón MENU, el teclado quedará desbloqueado

de bloqueo de la combinación que se almacenó en la memoria

ajustar el número de desbloqueo de combinación de 0 a 999. Si el número de desbloqueo coincide exactamente con el número de desbloqueo

no coincide al presionar el botón MENU, la combinación

menú la primera opción del menú que aparecerá es el código de combinación 0. Las teclas 🛆 o 💟 se utilizan para

Para reajustar el código de combinación y desbloquear el teclado si olvida el código, vea la sección Solución de problemas. Este control puede configurarse para:

MS 2 – Sistema multietapa (sin bomba de calor)
HP 1 – Bomba de calor con compresor de una etapa
HP 2 – Bomba de calor con compresor de dos etapas o
sistema de dos compresores, sistema auxiliar de gas o eléctrico
SS 1 – Sistema de una sola etapa

Funcionamiento del ventilador con GAS o electricidad (ELE). Si el sistema de calefacción requiere que el termostato energice el ventilador, seleccione ELE. Seleccione GAS si el sistema de calefacción energiza el ventilador en una llamada de calor. Selección de valor de Cool Savings™ – Selecciona la

Para activar esta función en el modo Cool, presione Cool Savings. comodidad a la temperatura ligeramente superior. termostato, pero la reducción de la humedad proporcionará la temperatura ambiente será más alta que la indicada en el podrá alcanzar la temperatura definida y apagarse. En realidad, durante un tiempo de enfriamiento prolongado, el sistema grados seleccionado. Si se ajusta la temperatura de referencia temperatura ambiente en pantalla, hasta el número máximo de la temperatura de referencia para que se acerque más a la la humedad interior. Cool Savings ajusta muy lentamente de funcionamiento de enfriamiento largos también reducen poras para alcanzar el ajuste del termostato. Los tiempos el sistema de enfriamiento puede estar funcionando durante suelen producirse en los días de verano más calurosos cuando Cool Savings funciona durante periodos de alta demanda que una temperatura ligeramente mayor se sienta más cómoda. en el principio de que una humedad interior menor hace que opcional que puede reducir sus costos de entriamiento. Se basa Cool Savings. Cool Savings es una función de ahorro de energía mostrará Cool Savings y se activará la clave para la función función. Si se selecciona un valor superior a 0, la pantalla La opción predeterminada de fábrica es 0, que desactiva esta Cool, donde 1 (1°) es el ajuste mínimo y 6 (6°) el ajuste máximo. cantidad de ajuste para la función Cool Savings^{IM} en el modo Selección de valor de Cool SavingsTM – Selecciona la

dentro del rango de ajuste seleccionado. Si no aparece la palabra "Save" y esta función está en OFF, no se realizarán cambios cuando el sistema de enfriamiento esté funcionando de forma continua durante períodos de alta demanda.

intermitente y la temperatura ambiente visualizada podrá variar

ambiente, aparecerá la palabra "Save" en la pantalla de forma

referencia. Cuando Cool Savings está ajustando la temperatura

La pantalla mostrará "Save" (ahorro) junto a la temperatura de

(9

(8

MENÚ INSTALADOR/DE CONFIGURACIÓN -

Presione el botón Menú durante 5 segundos. Aparecerá la opción Nº 1 del menú tal como se describe en la siguiente tabla. Presione el botón Menú para avanzar a la siguiente opción del menú. Presione 🖎 o 💟 para cambiar una opción del menú.

NÖIDA	DOB/DE CONFIGUR	AJATSNI ÙNЭM		<u> </u>	<u> </u>	20 00211,114
OBSEBAACIONES	Presione (para Seleccionar unas de las seleccionar unas de las opciones indicadas	PANTALLA (AJUSTE DE FÉBRICA)	PRESIONE EL BOTÓN	SS	dН	NÚMERO DE LA PANTALLA ÙNEM ED
Bloqueo del teclado total. (No disponible en modelos anteriores)	7	(Off)	MENÚ	•	•	10
Selecciona la combinación de bloqueo del teclado	999 a 100	(000) דג	MENÚ	•	•	20
Selecciona multietapa (MS 2, sin bomba de calor), bomba de calor 1 (HP 1, 1 compresor), o una sola etapa (SS 1), bomba de calor 2 (HP 2, 2 compresores o compresor de 2 velocidades)	1 88 ,2 9H ,1 9H	(2 SM)	MENŲ	•	•	60
Opción GAS: el calefactor controla el soplador. Opción ELE: el termostato controla el soplador.	ELE o GAS	SM o SS systa (SAS) TH systa (ELE)	MENŲ	•	•	1 0
Selecciona Cool Savings valor 1 (mínimo) a 6 (máximo); un valor de 0 desactiva la función	1, 2, 3, 4, 5, 6	(0) CS	MENŲ	•	•	90
Adjustable Anticipation (anticipación ajustable): Selecciona la velocidad del ciclo de calefacción para MS o SS	SL, FA	(ME) CR Heat	MENÚ	•		9
Adjustable Anticipation (anticipación ajustable): Selecciona la velocidad del ciclo de FRÍO	SL, FA	(ME) CR Cool	MENÚ	•		L
Adjustable Anticipation (Heat Pump) (anticipación sjustable – bomba de calor) (sólo cuando se ha seleccionado bomba de calor en la opción Nº 1)	SL, FA	(ME) CR Heat Pump	MENÚ		•	8
Selecciona la velocidad del ciclo para el modo Emergency y etapa auxiliar si se ha seleccionado bomba de calor en la opción 1.	SL, FA	(FA) CR Emer	MENÚ		•	6
Tiempo del bloqueo del compresor	CF O ^u	(OEE) CF	MENÚ	•	•	01
Selecciona Configuración de interruptor del sistema con capacidad de conmutación automática	Heat Cool Off, Heat Off con icono de ventilador, Heat Off sin icono de ventilador, Cool Off, Auto Off	Heat Auto Cool Off	MENÚ	•	•	l l
Selecciona la luz de fondo de la pantalla en On u OFF	9F OFF	∃b (nO)	MENŲ	•	•	12
Temperatura ambiente ajustable en pantalla	1 HI, 2 HI, 3 HI, 4 HI,	(temperatura actual)	MENÚ	•	•	٤١
Selecciona visualización de temperatura en grados Fahrenheit o Celsius	Os 10 63 1	J.	MENÚ	•	•	71
Selecciona el rango de CALOR limitado	68 7 8 7 9 7	(90) 169H J	MENÚ	•	•	91
Selecciona el rango de FRIO limitado	Z8 J & 94 J	(45) L Cool	MENÚ	•	•	91
La opción Fast Heat puede desactivarse seleccionando OFF. NA a configuración SS. NA a sistemas de sólo frío.	OFF	(nO) A∃ Js9H	MENÚ	SW	•	<u>ا</u> ل
La opción Fast Cool puede desactivarse seleccionando OFF. NA a configuración SS. NA a sistemas de sólo calor.	- J-JO	(nO) A3 looO	MENŲ	•	ZdH	81
Selecciona alerta de comodidad activa en On (activada) u OFF (desactivada). Requiere el módulo CA II. (No disponible en modelos anteriores)	пО	(OFF) CA	MENÚ	•	•	61
Selecciona Filter Change-out Indicator (indicador de Cambio de filtro) en On (activado). u OFF (desactivado).	иO	(OFF) Cambiar filtro	MENÚ	•	•	20
Ajusta la frecuencia de cambio del filtro en incrementos de 25 horas. Este menú sólo aparece si se ha seleccionado On (activado) en la opción anterior.	4 5761-52	(200 h) Cambiar filtro	MENÚ	•	•	ız
Selecciona el funcionamiento de la salida de la terminal de válvula inversora (O/B) como terminal O o B.	(d) nO ts9H	(o) nO looO	ЙЕИŲ	•	•	22

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA DEL TERMOSTATO

Descripción de la pantalla

Figura 7 – Descripción de la pantalla


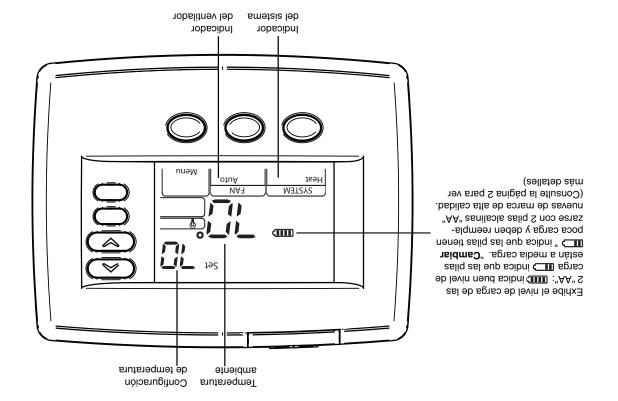


Figura 8 – Elementos de programación y configuración

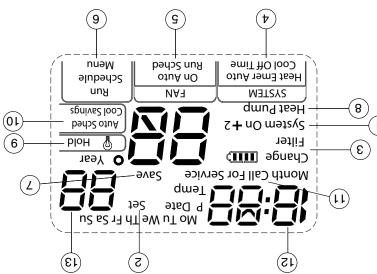

- Parpadea "Loc" cuando el teclado esta bloqueado.
- En el menu de la configuracion, indica el numero de la pantalla. Si es blanco, el termostato es un modelo anterior y require el manual 37-7149B.

Elementos de programación y configuración

- "System On" (sistema encendido) indica que la etapa de calefacción o enfriamiento está energizada. "+2" intermitente indica que está energizada una segunda etapa ;+2 sin parpadear cuando "Aux" está energizado.
- Muestra "Set" para ajustar la temperatura de referencia.
 Muestra "Set" para ajustar la temperatura de referencia.
- (3) Muestra "Change Filter" cuando el sistema se ha utilizado por la cantidad de tiempo selecionada en el filtro para recordarle que debe cambiar o limpiar el filtro de aire.
- (4) Muestra el modo del sistema (Heat, Emer, Auto, Cool, Off) en el modo de menú.
- Muestra el modo Fan (On, Auto) o "Run Sched"
- en el modo de menú.

 Muestra "Menu".
- Muestra "Save" cuando Cool Savings™ está en funcionamiento.
- (8) Muestra "Heat Pump" cuando el sistema está configurado como termostato de bomba de calor.
- Muestra 🖞 (bombilla) en el modo no programmable.
- (10) "Cool Savings" (ahorro en enfriamiento) cuando está en el modo Cool si se ha activado la opción Cool Savings
- (11) "Call For Service" (llamar al servicio técnico) indica una falla en el sistema de calefacción/enfriamiento. No indica una falla del termostato.

DIAGRAMA DE CONEXIONES

sistemas de bombas de calor.

BOMBA DE CALOR TIPO 1 (HP 1). Sistema de compresor de una

sola etapa; sistema auxiliar de gas o eléctrico. BOMBA DE CALOR TIPO 2 (HP 2). Sistema de compresor multietapa


o de dos compresores con sistema de gas o eléctrico auxiliar. Después de conectar el termostato, vea en la sección MENÚ INSTALADOR/DE CONFIGURACIÓN cómo configurarlo correctamente.

Conexiones de la bomba de calor. Si no tiene un sistema de bomba de calor, reflérase a las figuras 4 y 6. Reflérase a las instrucciones del fabricante del equipo para ver información más específica sobre las conexiones eléctricas del sistema. Puede configurar el termostato para utilizarlo con los siguientes puede configurar el termostato para utilizarlo con los siguientes

Figura 3 – Sistemas de bomba de calor

MOTA: Si su sistema no cuenta con una conexión E, puenta WVE con W/E para utilizar el calor auxiliar en el modo Emergency.

* Se requiere una conexión neutra para indicación de falla o desperfecto.

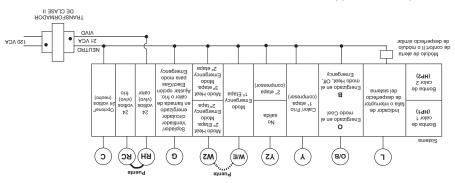

UNA SOLA ETAPA (SS1) gas, aceite o eléctrico.

Menú INSTALADOR/DE CONFIGURACIÓN cómo configurarlo correctamente.

configurarlo correctamente.

Conexiones de una sola etapa y multietapa
Refiérase a las instrucciones del fabricante del equipo para ver
información más específica sobre las conexiones eléctricas

Este termostato está diseñado para operar un sistema de un solo transformador o de dos transformadores.

Puede configurar el termostato para utilizarlo con los siguientes sistemas de combustible fósil:

Figura 4 – Sistema de una sola etapa o multietapa (sin bomba de calor) con un solo transformador

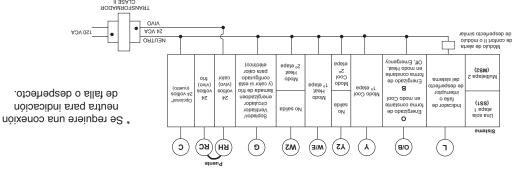


Figura 5 – Sistema de una sola etapa o multietapa (sin bomba de calor) con dos transformadores

NOTA: si desea luz de fondo o alimentación interna continua pero alimentación interna continua pero no funciona en los modos HEAT y COOL, corte los cables de 24 y del transformador de calefacción y desconectado del transformador de calefacción al circuito neutro del transformador de transformador de nativiamiento. Desconecte el cable que va a la Desconecta el cable que va a la PRC. Según los requisitos del ferminal RH e instale un puente entre sistema, cambie el transformador de sistema, cambie el transformador de entriamiento por un transformador de sortese lus is es necesario.



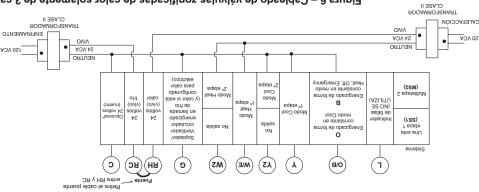


Figura 6 - Cableado de válvulas zonificadas de calor solamente de 3 cables (SPDT)

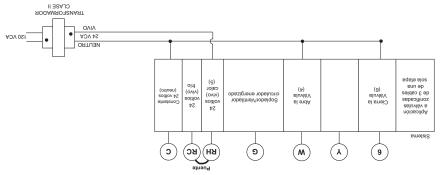


se muestra abierta Figura 1 - La puerta del compartimiento de las pilas

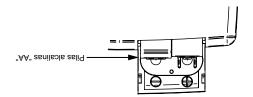

tendrá lugar otra compensación dentro de los dos días. referencia normal con los 🖎 o 💟 Si no se cambian las pilas, produce esta compensación, puede reajustarse la temperatura de menos en el modo Heat y 10 grados más en el modo Cool). Si se temperatura de referencia se compensará en 10 grados (10 grados Cuando a las pilas les quedan menos de dos meses de vida útil, la aparece el símbolo III), las pilas deben cambiarse antes de partir. estar desocupada durante un tiempo prolongado (más de 3 meses) y Recomendamos cambiar las pilas cada 2 años. Si la vivienda va a alcalinas nuevas de alguna marca líder como Duracell® o Energizer®. inmediatamente. Para obtener resultados óptimos, use pilas "Change (II), instale dos pilas alcalinas "A" nuevas la mitad, aparecerá el símbolo 💷. Cuando aparezca el mensaje Cuando la carga de las pilas se encuentra aproximadamente en y, además, cuenta con alimentación auxiliar opcional con pilas. que el termostato está funcionando con la alimentación del sistema está funcionando con pilas. Si el símbolo IIII) no aparece significa o con pilas. Si el símbolo (IIII) aparece, significa que el termostato El termostato puede funcionar con la alimentación CA del sistema

Figura 2 - Base del termostato y vista trasera del termostato

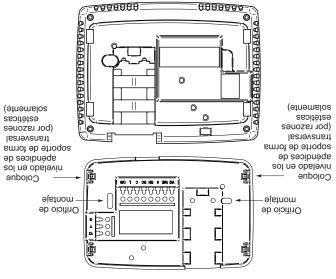

!ADVERTENCIA!

MEC para los circuitos Clase II. sistema de control debe ajustarse a las normas del código La instalación del termostato y de todos los componentes del

Cómo retirar el termostato viejo

La cubierta, que puede ser tipo bisagra o de broche. Un termostato de calor/frío estándar consta de tres partes básicas:

- La base, que se retira aflojando todos los tornillos cautivos. 2.
- La subbase de conmutación, que se retira desenroscando .ε
- viejo de a uno a la vez. No deje que los cables vuelvan a la que lo desconectó. Desconecte los cables del termostato identifique cada cable con la designación de la terminal de adaptadora. Antes de retirar los cables del termostato viejo, los tornillos de montaje que la sujetan a la pared o a la placa

Instalación del termostato nuevo

introducirse en la pared.

- hace palanca sobre el termostato dañará la unidad. Tire de la cubierta para separarla de la base. Si fuerza o
- como plantilla. ubicaciones de los orificios de montaje usando la base Coloque la base sobre el orificio de la pared y marque las ٦.
- bien la base, use anclajes plásticos para fijar la base. perforados son demasiado grandes y no le permiten ajustar Si utiliza los orificios de montaje existentes, o si los orificios Mueva la base a un lado. Perfore los orificios de montaje. ε.
- funcionamiento del termostato. Nivelar es por razones estéticas solamente y no afectará el muestra en la figura 2, usando dos tornillos de montaje. Fije la base a la pared sin ajustarla demasiado como se
- Conecte los cables al bloque de terminales en la base. ٦.
- el funcionamiento del termostato. fibra de vidrio) para evitar que las corrientes de aire afecten tape el orificio con un material ignifugo (como aislamiento de Empuje el cable que sobresale hacia el interior de la pared y .9
- eu en Ingar. Alinee con cuidado el termostato con la base y engánchelo ۲.

Pilas

pilas, coloque el sistema en OFF. totalmente abajo, enganche la puerta en su lugar. Para cambiar las abajo mientras tira en el sentido indicado por la flecha. Cuando esté Para cerrar la puerta del compartimiento de las pilas, gírela hacia según la polaridad indicada dentro de la puerta del compartimiento. tire de la puerta como muestra la flecha y levántela. Coloque las pilas El termostato incluye dos pilas alcalinas "AA". Para instalar las pilas,

CONEXIONES ELÉCTRICAS -

de conexiones. Refiérase a las figuras 3 a 6 para ver las especificaciones del diagrama

cómo configurar correctamente el termostato. sistema. Después de conectarlo, vea en la sección CONFIGURACIÓN información más específica sobre las conexiones eléctricas del Refiérase a las instrucciones del fabricante del equipo para ver

DESCRIPCIÓN DE LAS DESIGNACIONES DE LAS TERMINALES

hay llamada de calor			
Válvula zonificada de 3 cables - Energizada cuando no	9	Compresor de segunda etapa	X
de sólo calor		Relé del compresor	Х
sistema de enfriamiento o del transformador del sistema		constantemente en calefacción	
Cable neutro del lado secundario del transformador del	o	Válvula inversora para bomba de calor energizada	В
Alimentación para enfriamiento	BC	constantemente en enfriamiento	
Alimentación para calefacción	HA	Válvula inversora para bomba de calor energizada	
Relé del ventilador	e	alerta de confort	•
Calor 2° etapa (calor 3° etapa en HP 2)		sistemas con conexión de desperfectos o señal de	
Relé de calor/Relé de calor de emergencia (etapa 1)		Indicador de desperfecto de la bomba de calor para	
Descripción	Designación de la terminal	Descripción	Designación de la terminal

Termostato universal Blue 4 pulg. con opción de conmutación automática calor/frío

Una sola etapa, multietapa o bomba de calor Instrucciones de instalación y operación para el modelo:

Ио programable	1740-6871
Opciones de programación	olaboM



|Conserve estas instrucciones para | Consultarlas en cualquier momentol

EL NO LEER Y SEGUIR CON CUIDADO TODAS LASTE INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR ESTE CONTROL PODRÍA CAUSAR LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS MATERIALES.

APLICACIONES -

GUÍA DE APLICACIONES DEL TERMOSTATO



JS	Compresor con modulo de Alerta de comodidad II (sólo 1F85CA)
JS	Calefacción zonificada hidrónica (agua caliente) – 3 cables
JS	Calefacción zonificada hidrónica (agua caliente) – 2 cables
JS	Calefactor eléctrico
JS	Sistemas de calefacción de gas o aceite
JS	Otneimainine olòa eb asmetsi
JS	Sistemas de sólo calor milivoltios – Calefactores de piso o pared
JS	Sistemas de sólo calor (con interruptor de ventilador opcional)
JS	Sistema con hasta 2 etapas de calor, 2 etapas de frío
JS	Bomba de calor (con calor auxiliar o de emergencia)
JS	Bomba de calor (sin calor auxiliar o de emergencia)
	Descripción

ESPECIFICACIONES

Lifend Life Living China	100 0000	Sund out o	
			Dimensiones del termostato
			Rango de temperatura de transporte
n máx.	oudensaciói	o uis %06	Humedad operativa
32°a +105°F (0°a +41°C)			Temperatura ambiente operativa
٦٠ ٦٠	_	∃∘ 9.0	Calefacción Auxiliar
∃. 7.1	1.2 °F	∃∘ 6.0	Bomba de Calor
اے کا ا	1.2°F	∃∘ 6.0	Frío (Una sola etapa/Multietapa)
٦، ۲.۲	4∘ 9.0	∃∘ ⊅.0	Calor (Una sola etapa/Multietapa)
Геиto	oibəM	Rápido	Diferencial Valorado:
	F (7° a 32°C		Rango de temperatura de referencia
A máx. en todas las terminales combinadas	terminal, 2.5	1.5 A por	Carga en terminales
	CA	20 g 30 V	onreada-Cableado interno
ilase II, 50/60 Hz o CC	VCA, NEC C	mV a 30 /	Alimentación con pilas
			Características eléctricas:

ATENCIÓN: NOTA SOBRE EL MERCURIO

Este producto no contiene mercurio. No obstante, puede reemplazar un producto que sí contiene mercurio.

El mercurio y los productos que contienen mercurio no deben desecharse con los residuos domésticos. No toque el mercurio derramado. Usando un par de guantes no absorbentes, recoja el mercurio derramado y viértalo en un recipiente sellado con mercurio derramado, colóquelo en un contenedor de transporte adecuado. En www.white-rodgers.com se indican los lugares a los que se pueden enviar los productos que contienen mercurio.

M iprecaución!

Para evitar descargas eléctricas y/o daños al equipo, desconecte la alimentación eléctrica al sistema en la caja de fusibles o disyuntores principal hasta que haya finalizado la instalación.

۷	Solución de problemas
L	Cómo usar su termostato
9	Menú instalador/de configuración
†	Guía de referencia rápida del termostato
3	Diagrama de conexiones
2	Conexiones eléctricas
2	noioalatan
Página	Índice

